
### Canon

### Satera MF6780dw

# スタートアップガイド

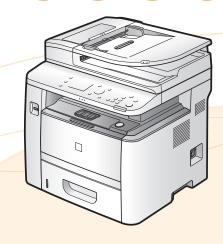



はじめに





設置する





ファクスの設定と 接続をする

P.14



コンピューターと接続し、 ソフトウェアをインストールする

**→** P.17

### →最初にお読みください。

で使用前に必ず本書をお読みください。 安全にお使いいただくための注意事項は 「基本操作ガイド」に記載されています。 こちらもあわせてお読みください。 将来いつでも使用できるように大切に保 管してください。 付録

P. 付 -1



### 目的の機能を使用するための設定

各機能(コピー、プリント、ファクス、PC ファクス、スキャン、リモート UI)を使用するには、以下の流れに沿っ て設定してください。 設定を開始します 必ず行う操作 \_\_\_\_\_ トナーカートリッジを準備する **⊙** P.8 用紙をセットする ◆ P.10 電源を入れた後に、サイズと種類の設定が必要です ● P.13 電源コードを接続する \*1 ● P.12 電源を入れて、初期設定をする タイムゾーンの設定 日付時刻設定 **●** P.12 言語設定 から設定 ファクス設定 \*1 発信元の情報を登録する ● P.14 受信モードを設定する **③** P.15 電話回線を接続する ① P.16 コンピューターに接続してソフトウェアをインストールする Windows の場合 有線/無線 LAN に接続する **④** P.17 IP アドレスの確認方法 **④** P. 付 -3 ソフトウェアをインストールする **⊙** P.19 → USB ケーブルを接続する **⊙** P.21 Macintosh の場合 有線/無線 LAN に接続する <a>●</a> P.17 IP アドレスの確認方法 **④** P. 付 -3 Ĺ ソフトウェアをインストールする 🔞 P.24 ) USB ケーブルを接続する **④** P.25 設定が完了しました \*1 オプションのハンドセットを使用するときは、電源コードを接続する前にハンドセットを取り付けてください。 <mark>⊙ P.11</mark> お使いになれる機能を紹介します。 ○:使用できる機能 プリント ファクス プリント Eメール送信 / **ADF** 無線 リモートリ スキャン (両面プリント) (PC ファクス送信) (両面コピー) ファイルサーバーに保存 (両面) LAN  $\bigcirc$  $\bigcirc$  $\bigcirc$  $\bigcirc$  $\bigcirc$  $\bigcirc$  $\bigcirc$  $\bigcirc$ MF6780dw



## 同梱品を確認する


### 同梱品が揃っているか確認する

不足しているものや破損しているものがあったときは、 お買い求めの販売店までご連絡ください。



次のものが取り付けられています。

• トナーカートリッジ

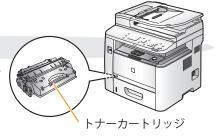

#### LAN ケーブルについて

LAN ケーブルやハブなどは付属していません。必要に応じて別途ご用意ください。

- カテゴリー5以上対応のツイストペアケーブルをご 使用ください。
- 100BASE-TX Ethernetネットワークに接続する場合は、LANに接続している機器は、すべて100BASE-TXに対応している必要があります。

#### USB ケーブルについて

USB ケーブルは付属していません。必要に応じて別途で用意ください。









電話線コード



宛先ラベル



スタートアップガイド (本書)







→ サテラ レーザービームプリンタ 複合機サポートガイド



基本操作ガイド



保証書



# 0

### 同梱されているトナーカートリッジについて

同梱されているトナーカートリッジの平均印字可能枚数は次のとおりです。

Canon Cartridge 320 Starter

(キヤノン カートリッジ 320 スターター)

平均印字可能枚数 \*1:2,300 枚

- \*<sup>1</sup> 平均印字可能枚数は、「ISO/IEC 19752」\*<sup>2</sup> に準拠し、A4 サイズの普通紙で、印字濃度が工場出荷初期設定値の場合です。
  - \*<sup>2</sup>「ISO/IEC 19752」とは、国際標準化機構(International Organization for Standardization)より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関する国際標準です。

交換用のトナーカートリッジの平均印字可能枚数は、同梱されているトナーカートリッジと異なります。

交換用のトナーカートリッジをご購入する際は、⊙ e- マニュアル「交換用トナーカートリッジについて」を参照してください。



### User Software CD-ROM について

#### ドライバーとソフトウェアについて

本製品に付属の CD-ROM に収められているドライバーとソフトウェアは、次のとおりです。

※ User Software CD-ROM には e- マニュアルも収められています。 ⊙ 「同梱されているマニュアルについて」 (P.5)

#### MF ドライバー

プリンタードライバー	プリンタードライバーをコンピューターにインストールすると、アプリケーションから本製品でプリントできるようになります。コンピューターの処理能力を利用してプリントするデータを圧縮し、高速にデータを処理できます。
ファクスドライバー	ファクスドライバーをコンピューターにインストールすると、アプリケーションから「印刷」を選択したり、Canon ファクスドライバーをプリンターとして選択したり、出力先とオプションを設定したりできるようになります。ファクスドライバーによって、送信先のファクス機でプリントしたり保存したりできるように、標準のファクスプロトコルに合わせてデータが画像に変換されます。
スキャナードライバー	スキャナードライバーをコンピューターにインストールすると、本製品をスキャナーとして使用できるようになります。
Network Scan Utility	ネットワーク経由でスキャン機能を使用するときに必要なソフトウェアです。スキャナードライバーと一緒にインストールされます。

#### **MF Toolbox**

MF Toolbox*1	MF Toolbox は、スキャナーで読み込まれた画像を、簡単にアプリケーションに取り込んだり、電子メール
	に添付したり、ハードディスクに保存したりできるプログラムです。

#### 付属ソフトウェア

読取革命 Lite*2	書籍や新聞を画像データとして読み込み、編集可能なテキストデータに変換するためのソフトウェアです。
ファイル管理革命 Lite* <sup>2</sup>	スキャナーで読み込んだ画像などを管理するためのソフトウェアです。「読取革命 Lite」と連携することで、
	より高度なOCR機能を利用できます。

<sup>\*1</sup> Macintosh 版の MF Toolbox は、Windows 版と一部の機能が異なります。 詳しくは、スキャナードライバーガイドを参照してください。

#### 対応 OS

○:使用できるソフトウェア —:使用できないソフトウェア

	Windows 2000/XP	Windows Vista/7	Windows Server 2003/Server 2008	Mac OS X(バージョン 10.4.9 以降)
プリンタードライバー	0	0	O *	0
ファクスドライバー	0	0	O *	0
スキャナードライバー	0	0	_	0
Network Scan Utility	O *	O *	_	_
MF Toolbox	0	$\circ$	_	0
読取革命 Lite	0	0	_	_
ファイル管理革命 Lite	0	0	_	_

<sup>\*</sup> ネットワーク接続のみ

<sup>\*2</sup> CD-ROM セットアップの[選んでインストール]でインストールします。 ◆ e- マニュアル「MF ドライバーと MF Toolbox をインストールする」 取扱説明書(電子マニュアル)は、ソフトウェア起動後、[ヘルプ]メニューの[マニュアル]を選択することでご覧いただけます。



### 同梱されているマニュアルについて

#### 最初にお読みください。

### スタートアップガイド

本書



- はじめに
- 設置する
- ファクスの設定と接続をする
- コンピューターと接続し、ソフトウェアをインストールする
- 付録

### 無線 LAN 設定ガイド



- 設定する
- 困ったときには
- 付録

#### 次にお読みください。

### 基本操作ガイド



- お使いになる前に
- 原稿と用紙の取り扱い
- ●コピーする
- コンピューターからプリントする 付録
- アドレス帳に宛先を登録する
- ファクス機能を使う
- スキャン機能を使う
- 日常のメンテナンス
- 困ったときには
- 各種機能を登録/設定する

### Send 機能の設定方法に お読みください。

### Send 設定ガイド

\* User Software CD-ROMに収められています。



- E-メールの送信機能
- 共有フォルダへの保存機能

## 章をお読みください。

### e- マニュアル


\* User Software CD-ROMに収められています。




- 基本操作 ● コピーする
- ファクスを使う\*1
- プリントする\*1
- スキャンする\*1
- ネットワーク設定
- セキュリティー
- コンピューターからの設定 や管理
- トラブルシューティング
- メンテナンス
- 設定メニュー一覧
- おもな仕様
- \*1 Macintosh をお使いの場合、これらの機能の詳細については、ドライバーガイド やヘルプを参照してください。
  - ドライバーガイドは、User Software CD-ROM の以下の場所に収められています。
  - ファクス:[Documents] [Print] [Guide] [index.html] プリント:[Documents] - [FAX] - [Guide] - [index.html]
  - スキャン: [Documents] [Scan] [Guide] [index.html]



### 設置場所を決める

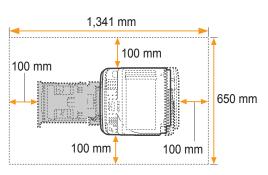

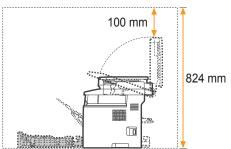


#### 無線 LAN を利用するときの注意事項

- 本製品はアクセスポイントとの距離が 50 m (通信速度および環境条件により異なります) 以内の屋内で使用していただくものです。適正な距離に近づけてください。
- 遮蔽物がないか確認してください。壁越しやフロア間での通信は、一般に通信状況が悪くなります。設置位置を調整してください。
- 無線LANで使用している電波と同じ周波数帯の電波を発生させる機器(電子レンジなど)が近くにあると、 電波干渉を起こすことがあります。電波干渉源から、できるだけ離して設置してください。

## 0

### 設置場所に運び、梱包材を取り外す

→製品をビニール袋から取り出し、設置場所へ運ぶ

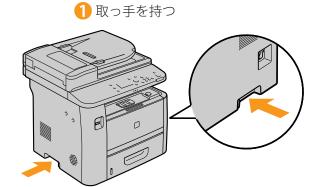





# 2. 梱包材を取り外す

\* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。


#### 1 取り外す

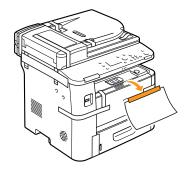

2 取り外す

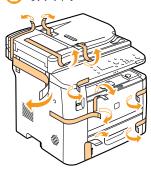

3 取り外す

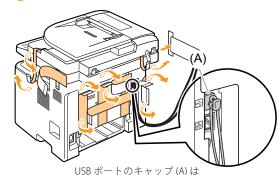

USBポートのキャップ(A)は 取り外さないでください。こ のキャップは USB 接続のイン ストール時に取り外します。

4 開ける



5 取り外す




6 閉じる




8 引き出す



り 取り外す

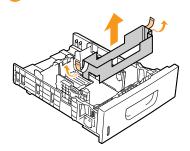

11 押し込む

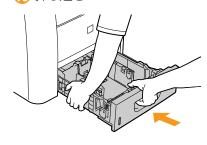

#### Check!


梱包材はすべて取り外しましたか?






梱包材取り外し説明書 X 1

## トナーカートリッジを準備する






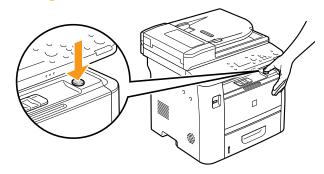




# トナーカートリッジの梱包材を取り外し、 トナーカートリッジを本製品に取り付ける

1 取り外す

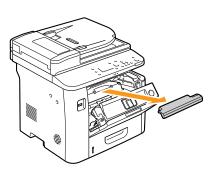


2 取り出す

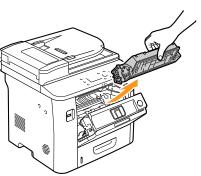

図取り外す



4 5~6回振る

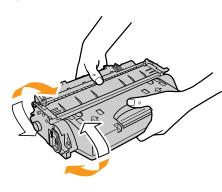


野 平らな場所に置き、タブを取り外す。 6 引き抜く

シーリングテープの長さは、 約 50 cm です。




3. 前カバーを閉める

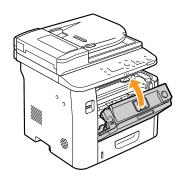

# 用紙をセットする

1 給紙カセットを引き出す

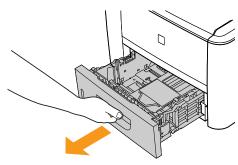


## 2 用紙ガイドを移動し、用紙をセットする

● レバーをつまんで移動する 用紙ガイドをセットする用紙サイズに合わせる

セットする用紙サイズを変更する場合


必ず用紙の登録を行ってください。工場出荷時、用紙サイズはA4、 用紙種類は普通紙に設定されています。


● 「用紙のサイズと種類を設定する」 (P.13)

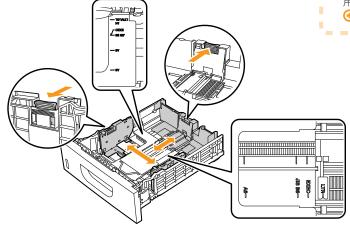

2 用紙をセットする

日紙をツメの下に 後端の用紙ガイドに合わせてセッ

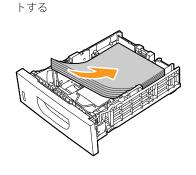


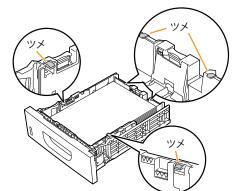


Check!

積載制限マークの線を越えないようにセットし てください。 ここまで

A6 サイズの用紙のセット方法や積載制限については、→ e- マニュアル「給紙カセットにセットする」を参照してください。

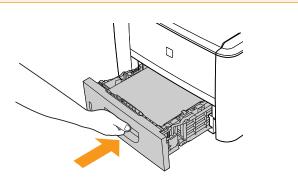

# ハンドセットを取り付ける(オプション)

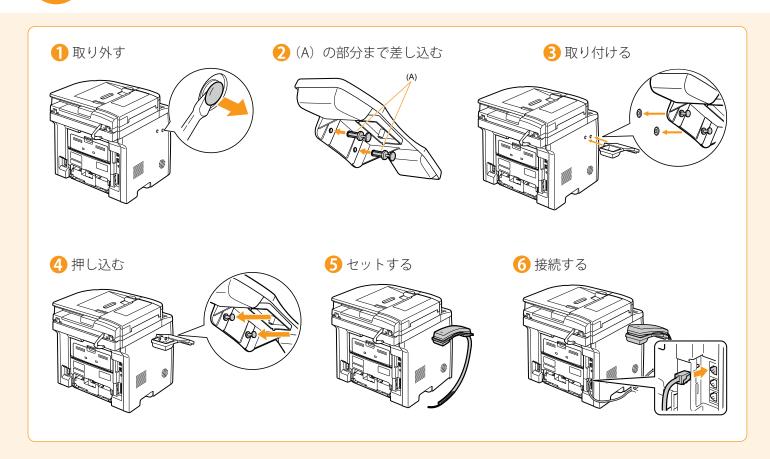


# 電源コードを接続する



## 電源を入れて、初期設定する

### 1 電源を入れる

- ◆本製品を設置後に初めて電源を入れるとき、白紙が1枚排紙 されることがありますが、異常ではありません。
- 一定時間何も操作をしないと、自動的に節電状態に移行します (スリープモード)。スリープモードを解除するには、操作パネルの [⑩] (節電)を押してください。

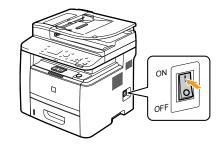

### 7 初期設定をする


 [▲] [▼] で選択し、[OK] を押す




2 確認して、[OK] を押す




トナーカートリッジ のタブ /テープ の取り忘れがないか確 認してください。 次へ



(3) [▲] [▼] で選択し、[OK] を押す



4 日時を入力して、[OK] を押す



- [◀] [▶] でカーソルを移動します。[▲] [▼] で、数字または<AM>と<PM>を切り替えます。</li>
- 5 初期画面が表示され、初期設定 が終了します。








### 用紙のサイズと種類を設定する
















4 [▲] [▼] で選択して、[OK] を押す







⑤ [ ○ ] (用紙選択 /設定)を押して、 <用紙選択>画面 を閉じる



## ファクスの初期設定と電話線の接続を行う

画面にしたがって操作を行い、 次の設定と接続を行います。

- ・ファクス番号とユーザー略称の登録
- ・ファクスの受信モードの設定
- ・電話線の接続

#### 文字の入力方法

次のキーを使用して、本体に情報(文字、記号、数字)を入力します。



#### ■ 入力モードを変更する

[lackbreak] で<入力モード>を選択して、[OK] を押します。

[ ● ] (トーン) を押しても切り替えることができます。

入力モード	入力できる文字
<カナ>	カタカナ
< aA >	アルファベットと記号
< 12 >	数字

#### ■ カーソルを移動する(スペースを入力する)

[◀] または [▶] で移動します。

文字の最後にカーソルを合わせて [▶] を押すと、スペースが入力されます。

#### ■ 文字や記号、数字を入力する

テンキーや [ # ] (記号) で入力します。

使用するキー	入力モード: <カナ>	入力モード: < aA >	入力モード: <12>
1	アイウエオアイウェオ	@/	1
2	カキクケコ	ABCabc	2
3	サシスセソ	DEFdef	3
4	タチツテトッ	GHlghi	4
5	ナニヌネノ	JKLjkl	5
6	ハヒフへホ	MNOmno	6
7	マミ <b>ム</b> メモ	PQRSpqrs	7
8	†13†13	TUVtuv	8
9	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
0	ワヲン	(入力不可)	0
#	゛(濁音) ゜(半濁音) - (ハイフン)	@./!?&\$%# ()[]{}<>*+=", ;:'^` \pmathream="	(入力不可)

#### ■ 文字や記号、数字を削除する

[ ② ] (クリア) で削除します。


(長押しすると、すべての文字が削除されます。)

### 1 ファクス番号とユーザー略称を登録する

1 [ ファクス ] を押す



② [▲] [▼] で選択して、 [OK] を押す



<後で設定する>を選択した場合は、次の操作で「ファクス設定ナビ」を表示して設定・接続を行ってください。 [●] (メニュー)→<ファクス送信設定>→<ファクス設定ナビ> ③ [OK] を押す


ユーザー電話番号(本機 のファクス番号)の登録 をします。 \*次の画面:0Kキー 4 入力する



[▲] [▼] で<確定> を選択し、[OK] を押す

**⑥** [OK] を押す

ユーザー略称(発信元情報:名前、会社名など)の登録をします。 \*次の画面:OKキー 7 入力する




**8** [▲] [▼] で<確定>を 選択し、[OK] を押す ユーザー略称の使われ方 登録した発信元の情報は、ファクスを送信したときに、発信元 記録として相手の出力紙にプリントされます。



### ファクスの受信モードを設定する

ファクスや電話の着信に対し、本製品をどのように動作させるかを設定します。 画面に表示される質問に答えることで、次の4つの動作モードのいずれかに設定されます。 <自動受信><FAX/TEL 切替><留守 TEL 接続><手動受信>

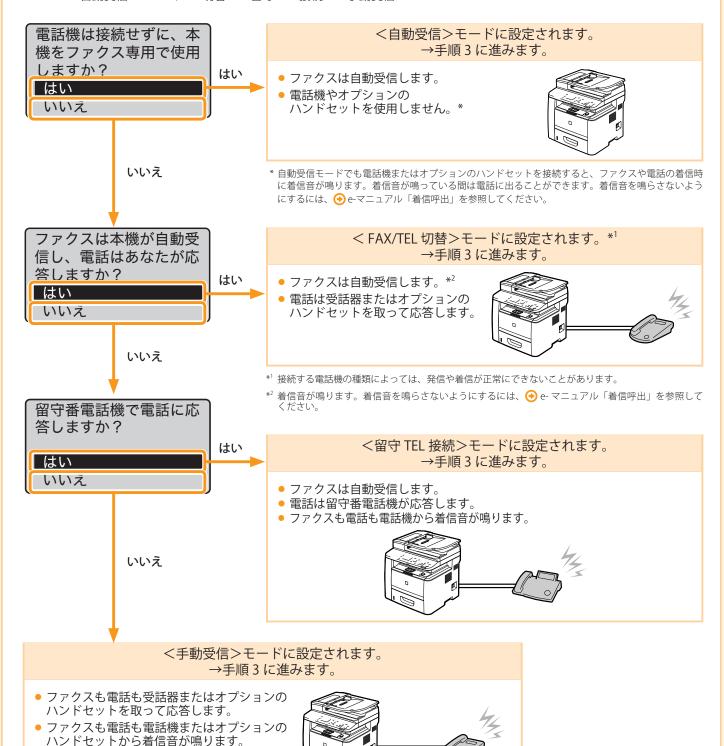

### 3 電話線を接続する

OK] を押す

設定した受信モードによって、表示される画面が異なります。


#### 電話線の接続

次の画面のイラストを 参考に、電話線をAに 接続してください。 \*次の画面:OKキー

#### 電話線の接続

次の画面のイラストを 参考に、下記1~3の接 続を行ってください。 1. 電話線をA

2 必要に応じて以下を接続する

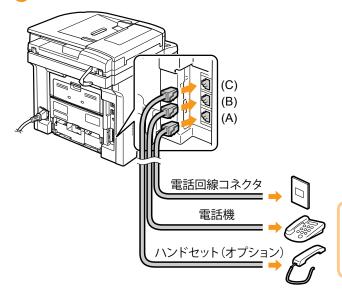


#### ファクス機能付きの外付け電話機を接続する場合

外付け電話機のファクスの受信方法を自動受信しない (手動受信) 設定にして、外付け電話機のファクス自 動受信を無効にしてください。

接続が終了したら、[OK] を押す

④ [◀] で選択し、[OK] を押す

[OK] を押す



設定を終了します。 主電源を入れ直してく ださい。

OK

ファクスの設定と接続が終了しました。

6 設定を有効にするため、本製品を再起動する 電源をいったん切り、10 秒以上たってから再度電源を入れます。 ※電話回線の種別を自動的に判別するには再起動が必要です。

#### 構内交換機 (PBX)、ホームテレホン、ビジネスホンに接続している場合

電話回線の種別は自動的に判別されません。電話回線の種別を手動で設定してださい。

●基本操作ガイド「ファクス機能を使う」→「ファクス設定を変更する」→「回線種類の選択」



### 本製品の接続方法を選択する

ご使用の環境や機器に合わせて、次の3つから選択してください。

お持ちのルーターやアクセスポイントなどの機器が無線 LAN または有線 LAN のどちらに対応しているかわからない場合は、 機器の取扱説明書を参照するか、メーカーにお問い合わせください。

#### •← USB 接続

USB ケーブルを使って接続します。





USBケーブル



- Windows の場合
- USB 接続のインストール P.21
- Macintosh の場合
- **⊙**ソフトウェアをインストールする P.24

#### 無線 LAN 接続 ((q))

ケーブルを使わずに無線通信(電波)を使って接続 します。



●別冊「無線LAN設定ガイド」

Windows も Macintosh も同じ手順で行います。

※IEEE802.11 (b/gまたはn) に対応した無線LANルーターまた はアクセスポイントが必要です。

#### 品。有線 LAN 接続

LAN ケーブルを使って接続します。





**④** 有線 LAN に接続する P.18 Windows も Macintosh も同じ手順で行います。

※ルーターやハブに、本製品や使用するコンピューターを接続 する空きポートがあることを確認してください。 ※LANケーブルはカテゴリー5以上のツイストペアケーブルをご

使用ください。

#### 用語の説明

●LAN(Local Area Network:ローカル エリア ネットワーク)

ひとつの部屋や、同じ建物の中など限られた範囲内で、コンピューターなど複数の機器をケーブルや無線通信(電波)を使って 接続し、情報をやりとりできるようにする仕組みのことをいいます。

#### ●無線 LAN


ケーブルを使わずに、無線通信 (電波)を使って複数の機器を接続したネットワークのことをいいます。 通常、無線 LAN ルーター やアクセスポイントと呼ばれる中継機器を使ってネットワークに接続します。

# 有線LANに接続する

#### 本製品を有線 LAN に接続する前に

コンピューターとルーターやハブが LAN ケーブルで接続され、 ネットワークの設定が完了している必要があります。

- 詳細については、で使用のネットワーク機器に付属の取扱説明書を参照する か、メーカーにお問い合わせください。
- 設定が完了していないと、以降の手順を行っても、本製品を有線LANのネットワークでご使用になることができません。

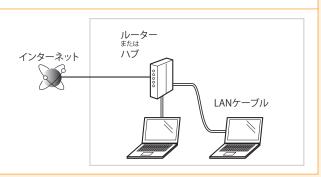


#### 有線 LAN に接続するときの注意

- 本製品は有線LAN接続と無線LAN接続が可能ですが、同時に使用することはできません。本製品の接続方法は、工場出荷時に「有線LAN」に設定されています。
- セキュリティーで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータが第三者に漏えいする 危険性があります。十分、ご注意ください。
- オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。

## ○ ネットワークの接続と設定を行う

】 LAN ケーブルを接続する

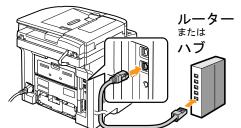

#### LAN ケーブルについて

- LAN ケーブルやハブなどは付属していません。必要に応じて別途で用意ください。
- カテゴリー5以上対応のツイストペアケーブルをご使用ください。
- 本製品が自動的に IP アドレス を設定します。 約 2 分お待ちください。

IP アドレスを手動で設定する場合は、次の項目を参照してください。

- ④ e- マニュアル「IP アドレスを設定する(IPv6)」

#### IPアドレスの自動取得(AutoIP)について

工場出荷時、<DHCP>および<Auto IP>が有効になっています。IPアドレスを手動で設定しなくても、本製品が自動でIPアドレスを取得します。

- DHCPサーバーなどの専用装置が無くても、IPアドレスは自動取得されます。
- <Auto IP>より<DHCP>の設定が優先されます。

コンピューターのIPアドレスに固定IPアドレスを設定している場合は、本製品にも手動で固定IPアドレスを設定してください。

#### 本製品の IP アドレスが変更になった場合

本製品とコンピューターが同一サブネットにある場合は、接続を維持します。

### ネットワーク接続のインストール

- Windows の場合◆ネットワーク接続のインストール P.19
- Macintosh の場合
  - ●ソフトウェアをインストールする P.24


### ネットワーク接続のインストール (Windows の場合)

- 次のことを確認する
- コンピューターと本製品がネットワーク経由で接続されている
- 本製品の電源が入っている
- IP アドレスが正しく設定されている ⊙「IP アドレスの確認方法」(P.付-3)
- コンピューターの電源を入れて、管理者 権限のユーザーとしてログオンする

すでにログオンしている場合は、 起動しているすべてのアプリケー ションを終了させてください。

- MF ドライバーと MF Toolbox をインストールする
  - ※IPv6環境でご使用の場合、本手順でインストールすることはできません。
  - e-マニュアル「WSDネットワークでMFドライバーをインストールする」を参照して、MFドライバーをインストールしてください。 ※IPv6環境では、スキャン機能は使用できません。

セットする

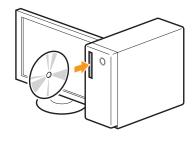

🥖 クリック



[おまかせインストール] では、次のソフトウェアの インストールを行います。

- プリンタードライバー
- ファクスドライバー
- スキャナードライバー
- MF Toolbox

以下のソフトウェアやマニュアルもインストールする ときは、「選んでインストール」を選択します。

- 読取革命Lite
- ファイル管理革命Lite
- e-マニュアル
- ⊕ e- マニュアル「MF ドライバーと MF Toolbox をイ ンストールする」

#### トップ画面が表示されないとき

- Windows 2000/XP/Server 2003
  - 1. [スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] を選択します。
  - 2.「D:¥MInst.exe」と入力して、[OK] をクリックします。
- Windows Vista/7/Server 2008
  - 1. [スタート] メニューの [プログラムとファイルの検索] (または [検索の開始]) に「D:¥MInst.exe」と入力します。
  - 2. キーボードの [ENTER] キーを押します。
- ※ ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROM ドライブ名は、お使いのコンピューターによって異なります。

β クリック





💪 使用許諾契約の内容を確認する



| 次へ(担) > | キャンセル

次の画面が表示されたとき ▲ このプログラムを使用するには、このプログラムに対するすべてのファイアウォールでプロックを解除する必要があります。
Windowsファイアウォールのプロックを解除するよう設定してもよろしいですか? Windowsノテインウォールのフロックを解除するよう設定してもよう しいですか? なお、この設定を有効にするためには、Windowsファイアウォールで 例外を許可するよう設定されている必要があります。 はい(Y) いいえ(N) クリック

-----------

🕖 クリック

MF ドライバーセットアップウィザードへようこそ

このウィザードでは、ご使用のコンピューターにMF ドライバーをインストール します。DxへJをグリックして、続行してください。

4 クリック





次の操作を行ってください。

- 1. 次のことを確認します。
  - コンピューターとデバイスがネットワーク経由で接 続されている
  - デバイスの電源が入っている
- ・IPアドレスが正しく設定されている
- コンピューターとデバイスが同一サブネットにある
- セキュリティーソフトを終了させている
- 2. [デバイス一覧の更新] をクリックします。

上記の操作を行っても表示されないときは、以下の 操作を行ってください。

- 1. [IP アドレスで探索] をクリックします。
- 2.インストールするデバイスのIPアドレスを入力します。
  - 「IP アドレスの確認方法」(P. 付 -3)



3. [OK] をクリックします。



110 グリック





続いて、MF ToolBox のインストー ルが開始されます。

\*Windows 2000 Server/Server 2003/Server 2008の場合、MF ToolBoxはインストール されません。手順 14 へ進んでください。



⑪ クリック

### 14 [ ✓ ]が付いていることを確認する





16 チェックマークを付ける



※この画面が表示されたら、CD-ROMドライブ からCD-ROMを取り出すことができます。

### インストール結果を確認する **⊕** P.23



### USB 接続のインストール (Windows の場合)


- ソフトウェアをインストールしてからUSBケーブルを接続してください。
- USBケーブルを接続するときは、本製品の電源が入っていることを確認してください。

### コンピューターの電源を入れて、管理者権限のユーザーと してログオンする

すでにログオンしている場合は、起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。

## $\mathbf{)}$ MF ドライバーと MF Toolbox をインストールする

1 セットする

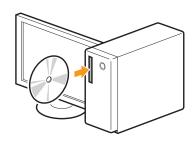

🕖 クリック



「おまかせインストール」では、次のソフトウェアの インストールを行います。

- プリンタードライバー
- ファクスドライバー
- スキャナードライバー
- MF Toolbox

以下のソフトウェアやマニュアルもインストールする ときは、[選んでインストール] を選択します。

- 読取革命 Lite
- ファイル管理革命 Lite
- e-マニュアル
- ⊙ e- マニュアル「MF ドライバーと MF Toolbox をイ ンストールする」

#### トップ画面が表示されないとき

- Windows 2000/XP
  - 1. [スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] を選択します。
  - 2.「D:¥Minst.exe」と入力して、[OK] をクリックします。
- Windows Vista/7
  - 1. [スタート] メニューの [プログラムとファイルの検索] (または [検索の開始]) に「D:¥Minst.exe」と入力します。
- 2.キーボードの [ENTER] キーを押します。
- ※ ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROM 📕 ドライブ名は、お使いのコンピューターによって異なります。

分リック



**₩** MFF74/5-上記のソオウェアをイノストールよす。「イノストールをクリック」、画面の指示に従って実行してださ い、ジオウェア名の右横のアイコノをグリックすると、各ノフトウェアの簡単な説明やREADMEファイルを ま元、ます。 0:ドライブの空き客量 2808 MB インストールに必要な容量 225 MB

4 クリック

#### 🗲 使用許諾契約の内容を確認する









続いて、MF ToolBox のインストールが開始されます。



り クリック



⑪ [ ✓ ]が付いていることを確認する



12 クリック


(1) チェックマークを付ける



※この画面が表示されたら、CD-ROMドライブ からCD-ROMを取り出すことができます。


## 3. USB ケーブルを接続する

取り外すひもを引っ張って取り外してください。

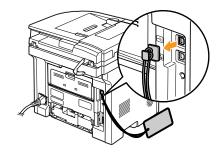

2 接続する

- 平たい側(A):コンピューターのUSBポートに接続します。
- 四角い側(B):本製品のUSBポートに接続します。

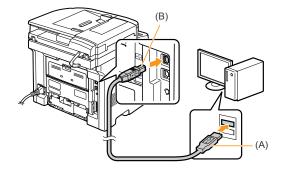

ダイアログボックスが表示されたときは

画面の指示にしたがってインストールを完了させてください。

インストール結果を確認する **⊙** P.23



### インストール結果を確認する (Windows の場合)

MF ドライバ、MF Toolbox や付属のソフトウェア、e-Manual (マニュアル) が正しくインストールされていること を確認します。

インストールしたソフトウェアのアイコンが、次のとおり追加されていることを確認してください。 各ソフトウェアの機能については、User Software CD-ROM ( ● P.4) を参照してください。


ソフトウェア	場所	アイコン
プリンタードライバー	プリンターフォルダー  • Windows 2000  [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。  • Windows XP Professional/Server 2003  [スタート] メニューから [プリンタとFAX] を選択します。	Canon MF6700 Series CARPS2
ファクスドライバー	<ul> <li>Windows XP Home Edition         [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択して、 [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタとFAX] の順にクリックします。</li> <li>Windows Vista         [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択して、 [プリンタ] をクリックします。</li> <li>Windows 7/Server 2008 R2         [スタート] メニューから [デバイスとプリンター] を選択します。</li> <li>Windows Server 2008         [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択して、 [プリンタ] をダブルクリックします。</li> </ul>	Canon MF6700 Series (FAX)
スキャナードライバー	<ul> <li>【スキャナとカメラ】または [スキャナーとカメラのプロパティ] フォルダー</li> <li>● Windows 2000         [スタート] メニューから [設定] → [コントロールパネル] を選択して、 [スキャナとカメラ] のアイコンをダブルクリックします。</li> <li>● Windows XP         [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択して、 [プリンタとその他のハードウェア] → [スキャナとカメラ] をクリックします。</li> <li>● Windows Vista         [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択して、 [ハードウェアとサウンド] → [スキャナとカメラ] をクリックします。</li> <li>● Windows 7         1. [スタート] メニューの [プログラムとファイルの検索] に「スキャナ」と入力します。</li> <li>2. [スキャナーとカメラの表示] をクリックします。</li> </ul>	ネットワーク 接続 WIA Canon MF6700 ser_888717097C C3 USB 接続 WIA Canon MF6700 Series
MF Toolbox	デスクトップ	Canon MF Toolbox 4.9
Network Scan Utility	タスクバー	<u>à</u>
読取革命 Lite	デスクトップ	記 読取革命Lite
ファイル管理革命 Lite	デスクトップ	ファイル管理革命 Lite
e-Manual(マニュアル)	デスクトップ	MF6700 シリーズ e-マニュアル

#### オンラインヘルプの使い方

オンラインヘルプには、ドライバーソフトウェアの情報が収められています。ドライバーソフトウェア使用 中に機能の説明や、設定項目の内容をすぐに知りたいときなどは、オンラインヘルプをご活用ください。

#### ヘルプ画面の 表示方法

- ① アプリケーションのメニューバーから [ファイル] → [印刷] を選択
- ②「印刷] 画面の「プリンターの選択] または「プ リンタ名] でプリンターを選択
- ③ [詳細設定] または [プロパティ] をクリック
- ④「ヘルプ」をクリック

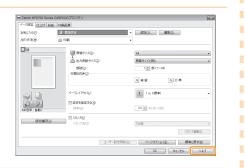

### ソフトウェアをインストールする(Macintoshの場合)

- ソフトウェアをインストールしてからUSBケーブルを接続してください。
- インストール画面は、Mac OS Xのバージョンによって異なります。

2 セットする

1 起動中のアプリケー ションを終了する



3 CD-ROM アイコンを ⁴ ダブルクリック ダブルクリック




🚺 クリック

6 使用許諾契約の内容を確認する





-177 クリック

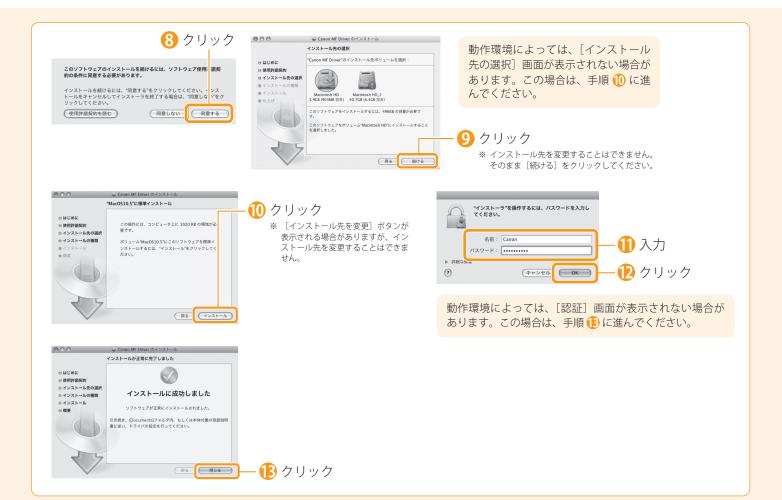




### USB ケーブルを接続する (Macintosh の場合)

本製品とMacintoshをUSBケーブルで接続するときのみ行います。

1 取り外す


ひもを引っ張って取り外してください。

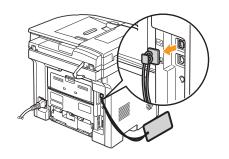

#### **接続する**

平たい側(A): コンピューターの USBポートに接続し ます。

• 四角い側(B): 本製品のUSBポート に接続します。

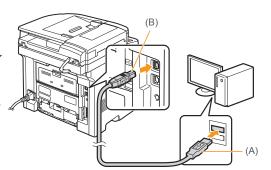

⊕プリンターとファクスを登録する P.26

### プリンターとファクスを登録する(Macintoshの場合)

Macintosh からプリントしたり、ファクスを送信するには、Macintosh に本製品を登録する必要があります。 登録方法は、接続形態により異なりますのでご使用の環境に合わせて選択してください。 ※スキャン機能は、登録の必要はありません。

- Auto IP (Bonjour) を 使用する場合
- ●TCP/IP ネットワークを 使用する場合
  - **TCP/IP** 接続

●USB ケーブルで接続する場合

● USB 接続 P. 28



### Bonjour 接続(Macintosh の場合)

プリンターおよびファクスをそれぞれ  $\bigcirc$   $\bigcirc$  の手順で登録します。

- 🕦 [システム環境設定] を 🙋 [プリントとファクス] をクリック 開く
- Mac OS X 10.4.x をお使いの場合は、 4 選択 「デフォルトブラウザ」を選択します。



5 選択

[接続] または [種類] 欄に [Bonjour] と表示されてい るプリンター(またはファ クス)を選択します。

Mac OS X 10.4.x をお使いの 場合は、[使用するドライバ] から [Canon] を選択します。

7 選択

Mac OS X 10.6.x をお使 いの場合は、別のダイ アログに表示されます ので、対応したドライ バーを選択して [OK] をクリックします。

次の画面が表示 された場合は、 オプションの設 定をして [続け る]をクリック します。

追加

の クリック



クリックして[プリント]パネルを表示したあと、[+] アイコンをクリックします。

[+] アイコンをクリック



Mac OS X 10.4.x をお使いの場合は、[プリント]を

🗿 「プリントとファクス〕 ダイアログに 本製品が追加されているのを確認

●インストール結果を確認する P. 28

置する一、ファクスの設定と接続をする



### TCP/IP 接続 (Macintosh の場合)

※本製品は、IPv6には対応していません。

- 1 [システム環境設定]を開く
- ② [プリントとファクス] をクリック
- 3 [+] アイコンをクリック Mac OS X 10.4.x をお使いの場合は、[プリント] をクリックして[プリント]パネルを表示したあと、 [+] アイコンをクリックします。





6 本製品のIPアドレスを入力



5 選択 ※ [IPP (Internet Printing Protocol)]

7 選択 Mac OS X 10.4x をお使いの場合は、[使用する ドライバ]から[Canon]を選択します。

8 本製品に対応したドライバーを選択



Mac OS X 10.6x をお使いの場合は、別のダイアログに表示されますので、対応したドライバーを選択して[OK] をクリックします。

⑪ クリック



(1) [プリントとファクス] ダイアログに 本製品が追加されているのを確認

り クリック

次の画面が表示された 場合は、オプションの 設定をして [続ける] をクリックします。





### USB 接続(Macintosh の場合)

- (1) [システム環境設定]を開く
- ② [プリントとファクス]
  をクリック
- ④ 選択 Mac OS X 10.4x をお使いの場合は、 「デフォルトブラウザ」を選択します。

③ [+] アイコンをクリック Mac OS X 10.4.x をお使いの場合は、[プリント] をクリックして[プリント]パネルを表示したあと、 [+] アイコンをクリックします。



Mac OS X 10.6.x をお使

いの場合は、別のダイ アログに表示されます

ので、対応したドライ

バーを選択して [OK] をクリックします。 5 選択

[接続] または [種類] 欄に [USB] と表示されているプリンター (またはファクス) を選択します。

6 選択

Mac OS X 10.4.x をお使いの場合は、 [使用するドライバ] から [Canon] を選択します。

次の画面が表示された場合は、オプションの設定をして[続ける]をクリックします。



10 クリック



[プリントとファクス] ダイアログに 本製品が追加されているのを確認

### ●インストール結果を確認する P.28

### インストール結果を確認する (Macintosh の場合)

ここでは、スキャナードライバーが正しくインストールされていることを確認します。

- ・プリンタードライバーとファクスドライバーのインストール結果の確認は必要ありません。本製品の登録が完了した時点でご使用になれます。
- 1 コンピューターとスキャナーを接続します。
- ② ご使用の Mac OS X のイメージキャプチャを起動します。
- ❸ 以下の位置に「Canon MF6700 Series」が表示されれば、ドライバーは正しくインストールされています。
  - Mac OS X 10.4.x/10.5.x:メニューバーの [装置] をクリックして表示されるポップアップメニュー
  - Mac OS X 10.6.x: ウィンドウの左側のリスト

### e- マニュアルを使うには

#### e- マニュアルのページ構成


e- マニュアルを起動すると、以下の画面(トップページ)が表示されます。

キヤノンホームページ内の「GREEN NAVI」 ヘアクセスします。

目次や用語集、e-マニュアルの使い かたを見るときにクリックします。

検索したいキーワードを入力して、 [ 🔎 ]をクリックします。

使いたい機能や知りたい情報の ボタンをクリックします。

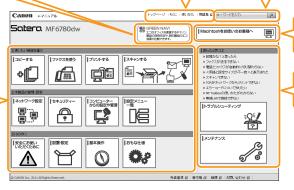

Macintoshをお使いのときの注意 事項を見るときにクリックします。

困ったときや本製品のメンテナンス を行うときにクリックします。

#### Windows の場合

#### ■ e- マニュアルをコンピューターにインストールする

- **们** User Software CD-ROM をコンピューターにセットします。 <mark>■トップ画面が表示されないとき</mark>
- 💫 「選んでインストール」 をクリックします。 CD-ROM セットアップが表示されないときは、「トップ 画面が表示されないとき」を参照してください。
- 🚯 [次へ] をクリックします。
- 4 [マニュアル] にのみチェックマークを付けます。
- [インストール]をクリックします。
- ⑥ [はい] をクリックします。
- 7 [次へ]をクリックします。
- 🔞 インストールが終了したら、[終了]をクリックします。
- 🜖 インストールした e- マニュアルを表示する場合は、デスクトップに作成されたショートカットアイコン [MF6700 シリーズ e- マニュアル]をダブルクリックします。
  - ※ActiveXがポップアップを背後でブロックすることがあります。e-マニュアルが正しく表示されなかった場合は、ページ上部の情報 バーをクリックしてください。

#### ■ e- マニュアルを CD-ROM から表示する

- 1 User Software CD-ROM をコンピューターにセットします。
- 👰 「マニュアル表示] をクリックします。
- β [e-マニュアル]の[ 📠 ] をクリックします。
  - ※お使いのOSによっては、セキュリティー保護のためのメッセージが表示されます。 コンテンツの表示を許可してください。

- Windows 2000/XP/Server 2003
  - 1. [スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] を選択します。
  - 2.「D:¥Minst.exe」と入力して、[OK] をクリックします。
- Windows Vista/7/Server 2008
  - 1. [スタート] メニューの[プログラムとファイルの検索] (ま たは [検索の開始]) に「D:¥Minst.exe」と入力します。
  - 2.キーボードの「ENTER」キーを押します。
- ※ ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROM ドライブ名は、お使いのコンピューターによって異なります。

#### Macintosh の場合

#### ■ e- マニュアルをコンピューターにインストールする

- 1 User Software CD-ROM をコンピューターにセットします。
- (2) [Documents] フォルダを開きます。
- ③ [MF Guide] フォルダを保存する場所へドラッグ&ドロップします。
- 介 インストールした e- マニュアルを表示する場合は、保存した [MF Guide] フォルダ内にある [index.html] をダブルクリックします。

#### ■ e- マニュアルを CD-ROM から表示する

- 1 User Software CD-ROM をコンピューターにセットします。
- ② [Documents] → [MF Guide] フォルダを開きます。
- [index.html] をダブルクリックします。

#### ■ファクス、プリント、スキャン機能の詳細について

ドライバーガイドやヘルプを参照してください。 ドライバーガイドは、User Software CD-ROM の以下の場所に収められています。


- ファクス:
  - User Software CD-ROM $\rightarrow$  [Documents]  $\rightarrow$  [Print]  $\rightarrow$  [Guide]  $\rightarrow$  [[index.html]
- プリント:
  - User Software CD-ROM $\rightarrow$  [Documents]  $\rightarrow$  [FAX]  $\rightarrow$  [Guide]  $\rightarrow$  [index.html]
- スキャン:
  - User Software CD-ROM $\rightarrow$  [Documents]  $\rightarrow$  [Scan]  $\rightarrow$  [Guide]  $\rightarrow$  [index.html]

### IP アドレスの確認方法


1 [ ] (状況確認 / 中止)を押す




② [▲] [▼] で選択して、 [OK] を押す



(3) [▲] [▼] で選択して、「OK] を押す



4 [▲] [▼] で選択して、[OK] を押す



**6** IP アドレスを確認する



6 [ ○] (状況確認/中止)を押して、画面を閉じる

画面に表示されているアドレスが「169.254.1.0 ~ 169.254.254.255」の範囲にある場合

このIPアドレスはAuto IP機能によって割り振られたものです。

コンピューターにリンクローカルアドレス以外のIPアドレスを設定している場合は、本製品にもコンピューターと同じサブネット内のIPアドレス(リンクローカルアドレス以外)を、手動で設定してください。

インストーラーによる本製品の探索が可能になります。

・マニュアル「IPアドレスを設定する(IPv4)」

- ネットワークの動作を確認する
- ネットワークに接続されているコンピューターのWebブラウザーを起動する
- ② アドレス入力欄に「http:// <本製品のIP アドレス> /」を入力して、キーボードの[ENTER] キーを押す

<本製品のIPアドレス>は、 手順 5 で確認したアドレスです。

入力例:http://192.168.0.215/



③ リモートUIの画面が表示されることを確認する



#### 本製品をスイッチングハブなどに接続している場合

ネットワークの設定が正しくても、ネットワークへの接続ができないことがあります。この場合、本製品のネットワーク部分の起動時間を遅らせることで解決できることがあります。

● e- マニュアル「ネットワークに接続するまでの待ち時間を設定をする」

#### リモート UI が表示されないとき

以下を確認してください。

- コンピューターとハブがLANケーブルで接続されているか
- <リモートUIのON/OFF>の設定が<ON>になっているか
  - e-マニュアル「システム管理設定」

### インストールしたソフトウェアを削除したいときは

プリンタードライバー、ファクスドライバー、スキャナードライバー、MF Toolbox が不要になった場合は、 以下の手順でアンインストールします。

### 以下のことを確認する

- 管理者モードでログオンしていること
- インストールソフトウェアがあること(再インストールする場合)
- お使いのコンピューターでアプリケーションが実行中でないこと

## ) ソフトウェアを削除する

#### Windows の場合

※WSDネットワークで本製品を使用している場合、本手順でアンインストールすることはできません。

● e-マニュアル「ソフトウェアのアンインストール」を参照して、MFドライバーをアンインストールしてください。

#### ■プリンタードライバー/ファクスドライバー/スキャナードライバー

 $\bigcirc$  [スタート] メニューから、「(すべての) プログラム] → [Canon] → [MF6700 Series] → [ドライバーア ンインストール]をクリックします。







#### ■ MF Toolbox

1 [スタート] メニューから、「(す べての) プログラム]  $\rightarrow$  [Canon]  $\rightarrow$  [MF Toolbox4.9]  $\rightarrow$  [Toolbox アンインストール]をクリックし ます。





🚹 クリック

#### Macintosh の場合

- ↑ 本製品とコンピューターを USB ケーブルで接続している場合は、接続している USB ケーブルを外します。
  - スキャナードライバーまたはMF Toolboxを削除する場合は、手順 4 に進んでください。
- ② [システム環境設定] を開いて、[プリントとファクス] をクリックします。



③ 本製品を選択したあと、[一] アイコンをクリックします。
Mac OS X 10.4 xをお使いの場合は、[プリント]をクリックして[プリント]パネルを表示したあと、[-]アイコンをクリックします。



本ドライバーから設定したプリントキューをすべて削除してく ださい。

- 4 お使いの Mac OS X の Finder を起動します。
- ⑥ 以下のフォルダの場所を入力して〔移動〕をクリックし、ファイルやフォルダを削除します。

ファイルやフォルダをドラッグして、Dockの[ゴミ箱]アイコンに移動すると削除することができます。

[認証] 画面が表示された場合は、管理者の名前/パスワードを入力し、[OK] をクリックしてください。

ソフトウェア	入力するフォルダの場所	削除するファイル名・フォルダ名	
プリンタードライバー	/ライブラリ /Printers/Canon/	CARPS2	
	/ライブラリ /LaunchAgents/	jp.co.canon.CARPS2.BG.plist	
	・Mac OS X 10.4.x をお使いの場合: / ライブラリ /Printers/PPDs/Contents/Resources/en.lproj/	CNTDXXXZJP.ppd.gz (XXX はお使いの機種によって異なります)	
	・Mac OS X 10.5 以降をお使いの場合: / ライブラリ /Printers/PPDs/Contents/Resources/		
ファクスドライバー	/ライブラリ /Printers/Canon/	CUPSFAX	
	/ ライブラリ /LaunchAgents/	jp.co.canon.CUPSFAX.BG.plist	
	・Mac OS X 10.4.x をお使いの場合: / ライブラリ /Printers/PPDs/Contents/Resources/en.lproj/	CNMCXXXFJP.ppd.gz	
	・Mac OS X 10.5 以降をお使いの場合: / ライブラリ /Printers/PPDs/Contents/Resources/	(XXX はお使いの機種によって異なります)	
スキャナードライバー / MF Toolbox	/アプリケーション /Canon MF Utilities/	MF Toolbox	
	/ライブラリ /Application Support/Canon/	ScanGear MF	
	/ライブラリ /Application Support/Canon/	WMCLibrary.framework	
	/ライブラリ /Application Support/Canon/	WMCReg.plist	
	/ライブラリ /Image Capture/Devices/*	Canon MFScanner.app*	
	/ ライブラリ /Image Capture/TWAIN Data Sources/	Canon XXX.ds (XXX はお使いの機種によって異なります)	

- \* Mac OS X 10.6をお使いの場合のみ
- 開いているすべてのウインドウを閉じます。
- 8 コンピューターを再起動します。

### お問い合わせ窓口について

本製品に操作上問題が発生したときは、基本操作ガイド、e-マニュアル「困ったときには」を参照してください。問題が解決しない場合や点検が必要と考えられる場合には、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センター(巻末参照)にご連絡ください。

#### 付属のソフトウェアに関するお問い合わせ窓口

付属のソフトウェアについては、各ソフトウェアの電子マニュアル(取扱説明書)、READ ME ファイルおよび HELP などをあわせてご覧ください。

読取革命Lite、ファイル管理革命Lite パナソニック ソリューションテクノロジー(株) 0570-00-8700

パナソニック ソリューションテクノロジー ソフトサポートセンター

http://panasonic.co.jp/pss/pstc/products/yomikaku\_l/

#### 免責事項

本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

キヤノン株式会社は、ここに定める場合を除き、市場性、商品性、特定使用目的の適合性、または特許権の非 侵害性に対する保証を含め、明示的または暗示的にかかわらず本書に関していかなる種類の保証を負うもので はありません。キヤノン株式会社は、直接的、間接的、または結果的に生じたいかなる自然の損害、あるいは 本書をご利用になったことにより生じたいかなる損害または費用についても、責任を負うものではありません。

#### 著作権

© CANON INC. 2011 All Rights Reserved

キヤノン株式会社の事前の書面による承諾を得ることなしに、いかなる形式または手段(電子的、機械的、磁 気的、光学的、化学的、手動、またはその他の形式/手段を含む)をもっても、本書の全部または一部を、複製、 転用、複写、検索システムへの記録、任意の言語やコンピューター言語への変換などをすることはできません。

#### 商標

Canon、Canon ロゴ、および Satera はキヤノン株式会社の商標です。

Apple、Mac OS、Macintosh は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。

Microsoft、Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

ファイル管理革命 Lite、読取革命 Lite は、パナソニックソリューションテクノロジー(株)の登録商標、または商標です。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。





## 消耗品のご注文先 販売先 電話番号 担当部門 担当者 サービス担当者 連絡先 販売店 電話番号 担当部門

## Canon

キヤノン株式会社・キヤノンマーケティングジャパン株式会社

お客様相談センター (全国共通番号)

050-555-90024

[受付時間]

〈平日〉9:00~20:00 〈土日祝祭日〉10:00~17:00 (1/1~3は休ませていただきます)

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9627 をご利用ください。

担当者

- ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6



FT5-4235 (000) XXXXXXXXXX © CANON INC. 2011 PRINTED IN CHINA